


圧着工具【N00001A0002】 ダイス交換作業手順書

- ① 圧着工具本体【N00001A0002】と 6.0 ダイス【N01001A0052】を準備します。

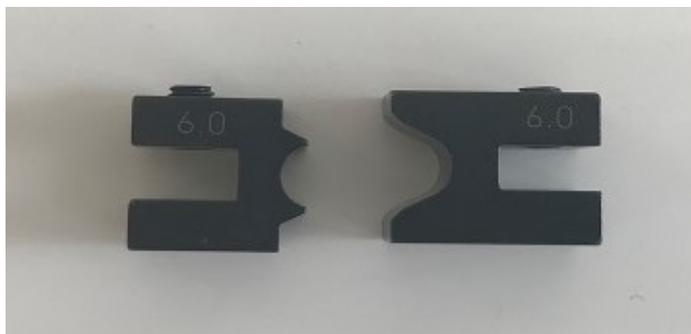

- ② レバーを最後まで掴むとロックが外れます。



レバーは途中でも内部バーをドライバーなどで手前側に動かせばリリースすることができます。



- ③ 工具本体の上部ロックをリリースします。



- ④ ダイスに付いているネジ（2 か所）を緩めダイスを取り出します。



- ⑤ ダイス【N01001A0052】を本体に取り付けます。（短い方が上、長い方が下になります）
最後に締め付け工具を横にしてしっかりとネジを締め付けてください。



- ⑥ 完成



以上