

# CU-CN SPE-CS IDC field T1-B D3.6-5.7 mm

Montagehinweis / mounting information

60  
30  
15  
5  
0  
mm


**1**

ca. 15 mm  
0.59 in.

Abisolierlänge  
stripping length

5 mm  
0.20 in.


Für Kabel / for cable  
Ø 3,6 mm (0.14 in.) - Ø 5,7 mm (0.22 in.)



**2**


① WEISS / WHITE

② BLAU / BLUE

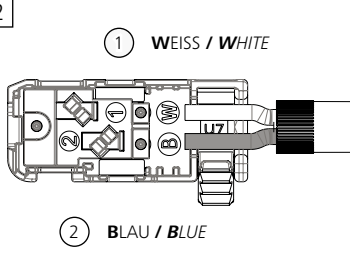


Aderpaar in die Adernvorsortierung  
einführen / insert pair into wire presorting

Kabelabfangung schließen  
close cable relief




**3**

Kabelabfangung mit Schraubendreher  
verriegeln  
lock cable relief firmly using a  
screwdriver




**4**

Adern mit Seitenschneider  
bündig abschneiden  
cut protruding wires flush  
using a side-cutter

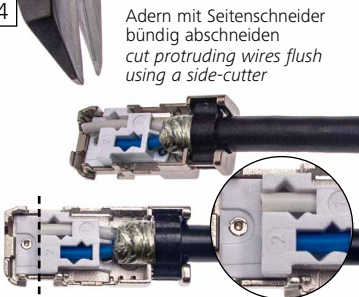

**5**

Gehäuseteile von Hand zusammenpressen  
press housing parts by hand until aligned

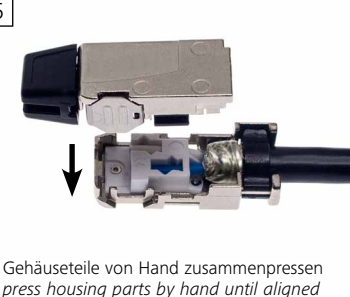


**6** Zangenschlüssel  
Plier-Wrench 1 3/8"

Gehäuseteile verrasten  
press housing parts until snap-in




**7**

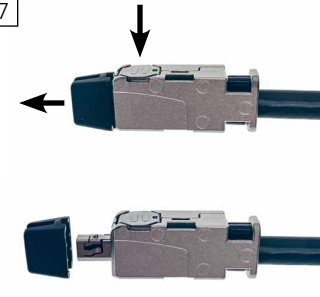

**Demontage  
Disassembly**


**1** Oberseite  
upside

**2**

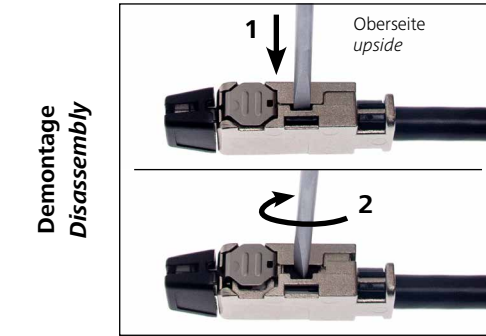

**1** Unterseite  
bottom side

**2**

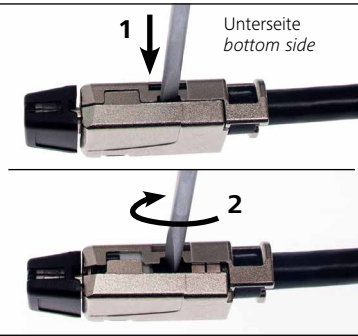

Kabelabfangung mit Schraubendreher lösen

release cable relief using a screwdriver

